


Funkciók és üzemeltetési feltételek időjárás függvényében vezérelt üzemmód esetén


Időjárás függvényében vezérelt üzemmód esetén a kazánvíz-hőmérséklet szabályozása a külső hőmérséklet függvényében történik.

Az időjárás függvényében vezérelt szabályozó fűtési jelleggörbéje

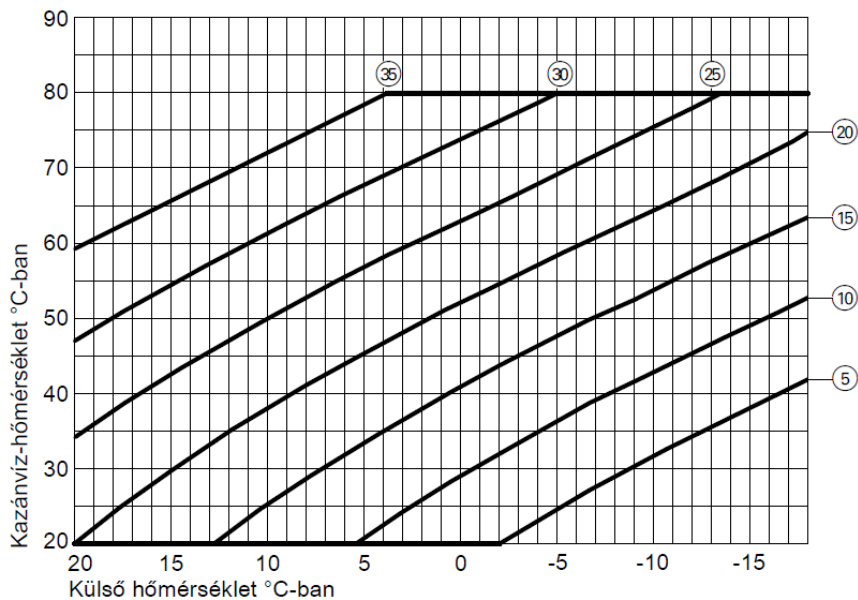

- ⊗ A beállított fűtési jelleggörbe jellemző értéke
A beállítást lépésenként – -tól 35-ig lehet elvégezni.

A fűtési jelleggörbe beállítása

1. Kattintson a ▲/▼ opcióra.
A beállított jellemző érték villog, és megjelenik a .
2. A ▲/▼ gombokkal állítsa be a jellemző értéket.
3. Nyugtázza az OK-val.